



Montážny návod – protipožiarne revízne dverka pre stropy - Systém F6 EI 30/45 D1

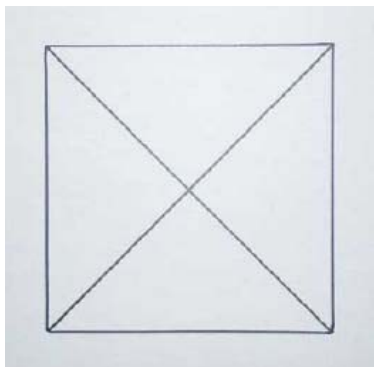

krok 1:

Odmerajte vonkajší rozmer rámu a označte ho na sádkartónovej stene (veľkosť rámu + 5 mm)

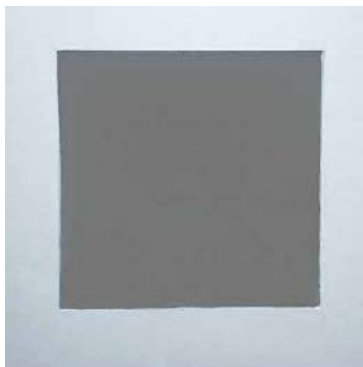

krok 2:

Teraz vyrežte otvor.



krok 3:

Veźmite vonkajší rám protipožiarneho revízneho dverka a vložte ho do pripraveného otvoru v strepe. Priskrutkujte vonkajší rám dverka na strop skrutkami s vŕtácim hrotom 3,9 x 35 mm. Podľa veľkosti dverok 2 až 3 ks na každej strane.



krok 4:

Najskôr zašpachtľujte vonkajší rám vrátane skrutiek a potom protipožiarne revízne dverka vrátane skrutiek po celom obvode.



krok 5:

Po zašachtľovaní dôkladne vyčistite vonkajší rám a tiež rám protipožiarneho revízneho dverka. Vyčistenie je dôležité, aby bola zabezpečená protipožiarne funkcia.



krok 6:

Potom môžete protipožiarne revízne dverka a poistný úchyt zavesiť a zatvoriť.

Dôležité upozornenie: protipožiarne odolnosť je zabezpečená len v tom prípade, ak sú revízne dverka zatvorené. Každé dverka sa presne hodia do príslušného rámu. Záměna dverok nie je možná!